





TRYGG SMT FLEXI (Spezial)

Montageanleitung

1. SMT Flexi ist eine Kette, die eine sehr gute Passform unabhängig von Reifenabnutzung und Fabrikat aufweist. Vor der Montage muss die Kette an die aktuelle Reifengrösse angepasst werden. Legen Sie die Kette auf den Boden wie in Bild 1 gezeigt. Verkürzungsglieder a, b und c sollen gemäss Tabelle auf beiden Seiten justiert werden.

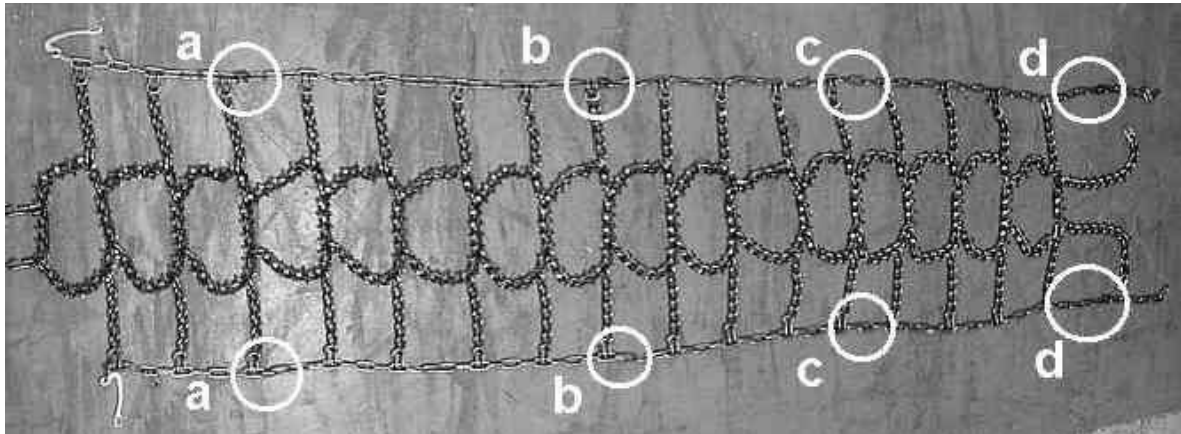


Vorbereitung

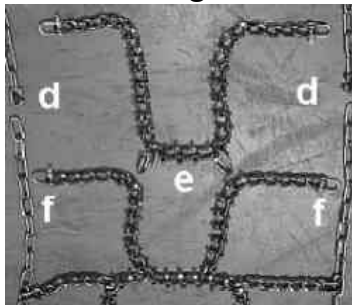

2. Wenn man die Kette einer Sektion gemäß der Tabelle auf der nächste Seite abkürzen will, muss man die letzten Verkürzungsglieder (d) auf der Seitenkette und die S-Haken der Laufflächenkette entfernen. Die Schäkeln (f) der nächsten Sektion öffnen, um die Montage zu erleichtern.



4. Die Seitenkette wird um ein Glied gekürzt.

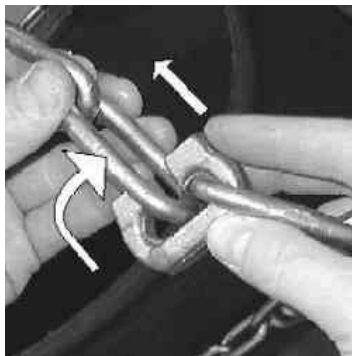

3. Die Seitenketten werden durch die Kupplungsglieder (4 auf jeder Seite) der richtigen Reifengrösse angepasst. Das Kettenglied wird 90 Grad gedreht (siehe Abbildung) und herausgezogen. Anschließend wird laut Tabelle um 1-2 Glieder gekürzt und wieder montiert.



Montage




5. Linke und rechte Kette hinter den Schlepper legen (Stacheln nach oben, Spannverschlüsse zum Reifen). Eine Schnur durch die Felge ziehen oder am Reifenmuster befestigen und verknoten. Haken und Verschlüsse wie abgebildet an der Schnur befestigen. Die Kette durch Vorwärtsfahren des Schleppers aufziehen. Nur so passt sich das Kettenmuster genau dem Reifenprofil an.



8. Spannketten mit Verschlüssen schliessen. Beide Seiten sollen gleich stramm sein.



6. Schlepper um eine ganze Umdrehung der Hinterräder vorfahren. Die Laufflächenhaken links und rechts an der entgegenkommenden Kette befestigen. Die Schäkkel an der Seitenkette befestigen, so dass sie gegen die Radmitte zeigen.

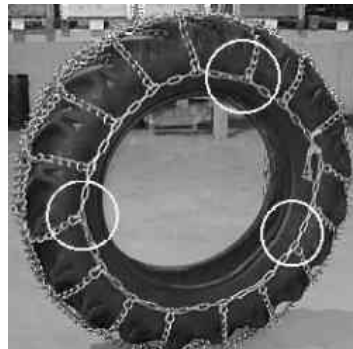

9. Wenn die Kette fertig montiert ist, kann man die Gliedern in der Seitenkette nach Bedarf nachjustieren. Wichtig ist, dass die Ketten der Lauffläche gegen die Radmitte zeigen.



7. Laufflächenhaken (C-Glieder) oberes Bild. Schäkkel an der Seitenkette montieren, unteres Bild.



10. Kette fertig montiert; die Ketten der Lauffläche zeigt gegen die Radmitte.

